


3 METHODS HOW TO USE THIS FAUCET 3 MÉTHODES D'UTILISATION DU ROBINET

SENSOR • DÉTECTEUR

Open handle for water to pass through the control box and cartridge.


Ouvrez la poignée pour que l'eau circule dans la boîte de contrôle et dans la cartouche.

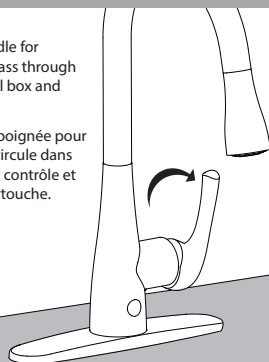

Move your hand at a maximum of 2.5" from the sensor to activate water flow.

Bougez votre main à un maximum de 2.5 pouces du détecteur pour faire couler l'eau.


**Activate
Activer**

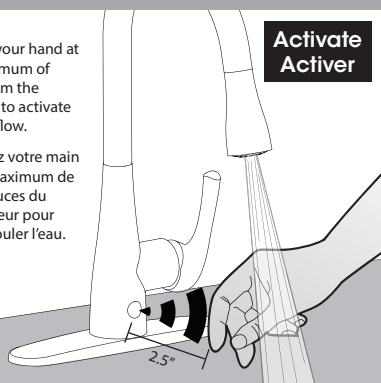

Adjust the desired temperature and flow manually with the handle. (The flow and temperature will stay the same whenever you use the h sensor.)

Ajustez manuellement, par la poignée, la température et le débit de l'eau désirés. (Ce réglage s'appliquera à chaque utilisation du détecteur de mouvement.)


**Adjust
Ajuster**

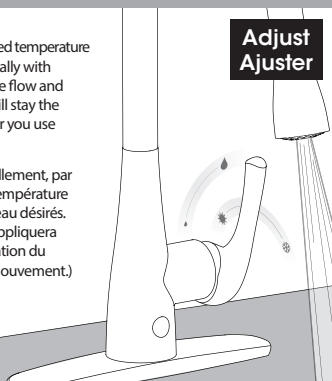

Move your hand at a maximum of 2.5" from the sensor to stop water flow.

Bougez votre main à un maximum de 2.5 pouces du détecteur pour arrêter l'eau.


**Deactivate
Désactiver**

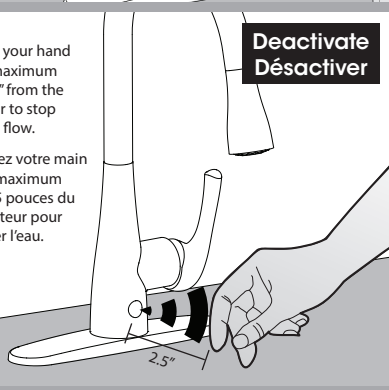

HANDSPRAY • DOUCHETTE

Open handle for water to pass through the control box and cartridge.



Ouvrez la poignée pour que l'eau circule dans la boîte de contrôle et dans la cartouche.

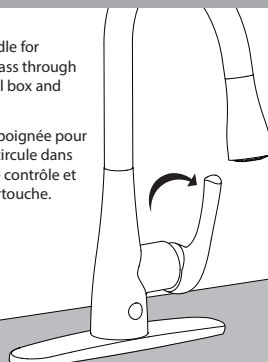

Move your hand at a maximum of 2.5" from the sensor to activate water flow.

Bougez votre main à un maximum de 2.5 pouces du détecteur pour faire couler l'eau.

**Activate
Activer**

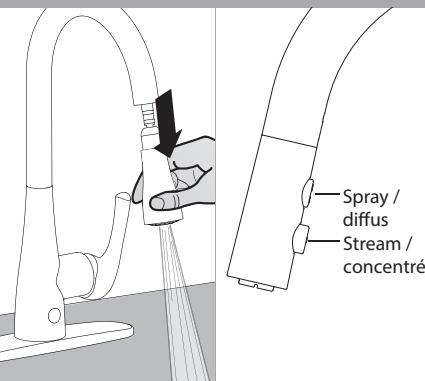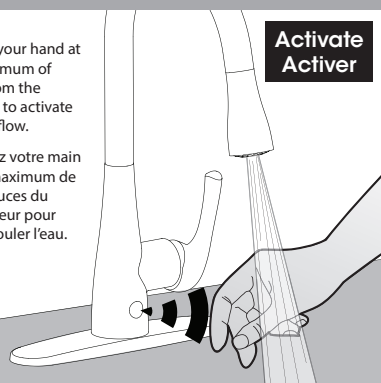


Spray /
diffus
Stream /
concentré

Move your hand at a maximum of 2.5" from the sensor to stop water flow.

Bougez votre main à un maximum de 2.5 pouces du détecteur pour arrêter l'eau.


**Deactivate
Désactiver**

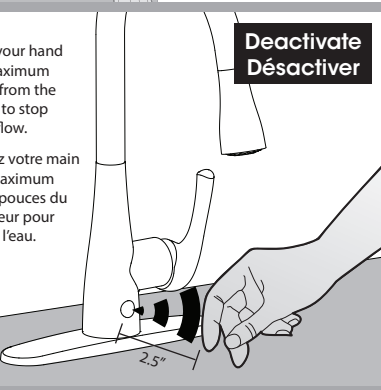

MANUAL USE • MODE MANUEL


On the electronic unit, turn knob completely counterclockwise to use faucet in manual mode.

Sur l'unité électronique, tournez la poignée dans le sens antihoraire pour utiliser le robinet en mode manuel.

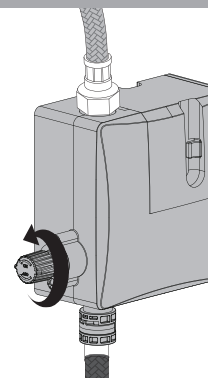

Open handle for water to pass through the cartridge.

Ouvrez la poignée pour que l'eau circule dans la cartouche.

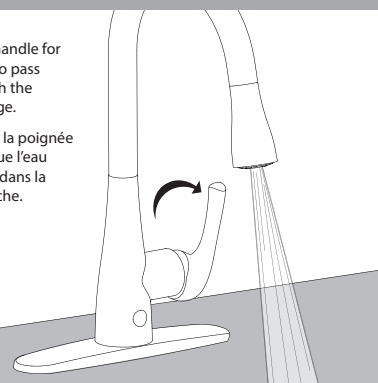

SECURITY FEATURE MÉCANISME DE SÉCURITÉ

Water stops running after **4 minutes** if the faucet is not deactivated by the motion sensor.

L'eau arrête de couler après **4 minutes** si le robinet n'est pas désactivé par le détecteur de mouvement.

Trouble Shooting

Problem	Control points	Fix / Solution
	Use the instruction document to verify all connections were properly made	This will ensure water will flow correctly inside the faucet
	Verify that water shuttoffs are open	This will ensure the faucet is supplied with water
	Open the handle fully	Handle must be in the open position for the water to flow when sensor is active
		If water flows when the handle is closed the manual override is opened. Turn the knob on the electronic unit clockwise until completely closed
Water does not flow from the faucet when activated by laser sensor	Verify the batteries are charged/good and in the correct +/- polarity	Change or reorient batteries
	Make sure the sensor is clean even water might block its vision. Wave hand in front of laser sensor within a distance of 7.5" % cm and pull the handspray	Check for water flow
	Open the override to see if water will flow in manual mode	If no water flows close the water feed to the faucet. Disconnect the top water feed to the electronic unit and verify the filter is clean. Close manual override and try the sensor again
	Wave hand in front of laser sensor again within a distance of 23" % cm to see if the sensor eye flashes a red light	If the sensor does not flash a red light replace the faucet body. If sensor flashes a red light but you do not hear a clicking sound coming from the electronic unit replace the electronic unit
Water drips from the faucet spout	Water dripping occurs when the handle is in the OPEN position	Manual override might be slightly open. Close the manual override on the electronic unit by turning the knob clockwise until completely closed
	Water dripping occurs when the handle is in the CLOSE position	Change the faucet cartridge
Water flow is diminished		Verify if hot cold or mixed water is diminished. If only hot or cold unscrew hot/cold inlet lines and verify for debris. If mixed water is diminished unscrew mixed water hose going to electronic unit verify flow and check filter for debris. If filter is clean and flow is bad secure mixed water hose back on electronic unit. Close water inlets remove cartridge and verify cartridge seat for debris.
Water flow does not automatically stop after 4 minutes		Verify electronic unit for flashing light indicating to change batteries. Make sure override is in closed position. If the manual override is already well closed wave hand in front of infrared sensor to activate water flow and repeat movement to stop the water flow
The faucet sensor stops working/activating water	Verify if the change battery light is flashing on the control box.	Flashing indicates batteries are running low. Change batteries

Pour vous aider

Problème	Vérifications	Solution
	Vérifier sur l'instruction si toutes les connexions ont été faites correctement.	Les connexions assurent que l'eau coule correctement dans le robinet
	Vérifier que les vannes d'arrêt sont ouvertes	Les vannes d'arrêt assurent que l'eau se rend et entre dans le robinet
	Ouvrez entièrement la poignée	La poignée doit être en position ouverte pour que l'eau coule quand le détecteur est activé
L'eau ne coule pas par le robinet quand il est activé par le détecteur laser	Vérifiez que les piles sont chargées/bonnes et dans le bon sens +/-	Changez ou réorientez les piles
	Assurez-vous que le détecteur soit propre même l'eau peut obstruer sa vision. Bougez votre main devant le détecteur laser à une distance de 23-pouces %cm et tirez le bec amovible vers le bas	Vérifiez que l'eau coule
	Ouvrez l'outrepassement pour voir si l'eau coulera en mode manuel	Si l'eau ne coule pas fermez l'alimentation d'eau du robinet. Déconnectez l'alimentation d'eau qui se trouve sur le dessus de l'unité électronique et vérifiez si le filtre est propre. Fermez l'outrepassement manuel et essayez de nouveau le détecteur
	Bougez de nouveau votre main devant le détecteur laser à une distance de 23-pouces %cm et regardez si une lumière rouge clignote dans l'œil magik	Si aucune lumière rouge ne clignote dans l'œil magik remplissez le corps du robinet. Si une lumière clignote dans l'œil magik mais que vous n'entendez pas de dé clic en provenance de l'unité électronique remplacez l'unité électronique
Des gouttes d'eau tombent du bec amovible	Le robinet dégoûte quand la poignée est OUVERTE	L'outrepassement manuel est peut-être entravé. Fermez l'outrepassement manuel sur l'unité électronique en tournant la manette dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée
	Le robinet dégoûte quand la poignée est FERMÉE	Changez la cartouche du robinet
Le débit de l'eau est diminué		Fait la vérification si l'eau froide chaude ou mélangée sont diminués. Si le problème est sur l'eau chaude ou froide dévisser les lignes d'entrées et vérifier s'il y a des débris qui bloquent l'eau. Si l'eau mélangée est diminuée dévisser le boyaux d'eau mélangée allant dans le boîtier électronique. Faire fonctionner l'eau pour voir si le débit est bon et vérifier s'il y a des débris dans le filtre du boîtier électronique. Si l'eau mélangée est encore diminuée réviser le boyaux d'eau mélangée sur le boîtier électronique. Fermer les entrées d'eau froide et chaude et enlever la cartouche pour vérifier s'il y a des débris sous la cartouche ou à la base de la cartouche
L'eau ne s'arrête pas de couler automatiquement après 4 minutes		Vérifiez que le signal lumineux clignote sur boîtier de contrôle indiquant que les batteries sont faibles. S'assurer que l'outrepassement manuel sur le boîtier électronique est en position fermée. Si l'outrepassement manuel sur le boîtier électronique est bien en position fermée réessayez l'activation du débit avec le détecteur laser pour ouvrir et fermer l'eau
Le détecteur laser clignote tous les 10 secondes	Vérifiez que le signal lumineux clignote sur boîtier de contrôle indiquant que les batteries sont faibles.	Ce clignotement indique que les piles sont faibles. Changez les piles