

Temperature calibration
Calibration de la température


During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

- 1. Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
- 2. Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.


- 1. Avant de faire l'installation de la poignée de température, aligner les lignes noires sur la cartouche et l'arbre; ceci calibre la cartouche.
- 2. Placer la poignée de température sur la cartouche en alignant la tige de la poignée avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

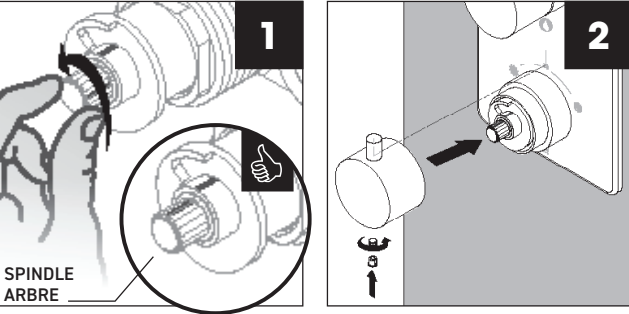


Recalibration

- 1. Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
- 2. Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
- 3. Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

- 1. Retirer la poignée de température de la cartouche en dévissant la vis Allen.
- 2. Ouvrir l'eau et prendre sa température à l'aide d'un thermomètre. Si elle est plus basse que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la température est plus haute que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de 38°C.
- 3. Replacer la poignée sur la cartouche en alignant sa tige avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.

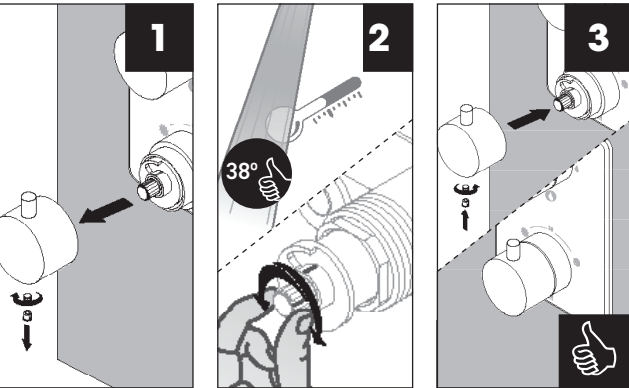

No	Description		Part/Pièce
A	Valve – Trim for Thermostatic Diverter Valve	Valve – Garniture pour valve thermostatique, déviateur	N/A
A-1	Index	Index	HDL4017MB
A-2	Allen screw	Vis Allen	923001
A-3	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique	1000001625
A-4	Trim sleeve	Douille de finition	DEC5015MB
A-5	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	DEC7091MB
A-6	O-Ring (2.65mm x 48.70mm)	Joint torique (2.65mm x 48.70mm)	FCORA1039
A-7	O-Ring (2.5mm x 35.0mm)	Joint torique (2.5mm x 35.0mm)	FCORA1040
A-8	Diverter button trim sleeve	Douille de finition pour bouton inverseur	DEC5016MB
A-9	O-Ring (1.5mm x 20.0mm)	Joint torique (1.5mm x 20.0mm)	FCORA1041
A-10	Diverter button assembly	Ensemble de bouton inverseur	DEC6003MB
B	Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	B90-730MB
B-1	Flexible hose	Boyau	96179MB
B-2	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-503MB
B-3	Wall support	Support murale	B93-501MB
B-4	End cap wall support	Embout du support murale	B93-702MB
C	Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-002MB
D	Hand shower	Douche à main	1000001617
E	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	DEC0013MB
E-1	Shower arm flange	Bride pour bras de douche	1000001517
F	Shower head	Pomme de douche	1000001618

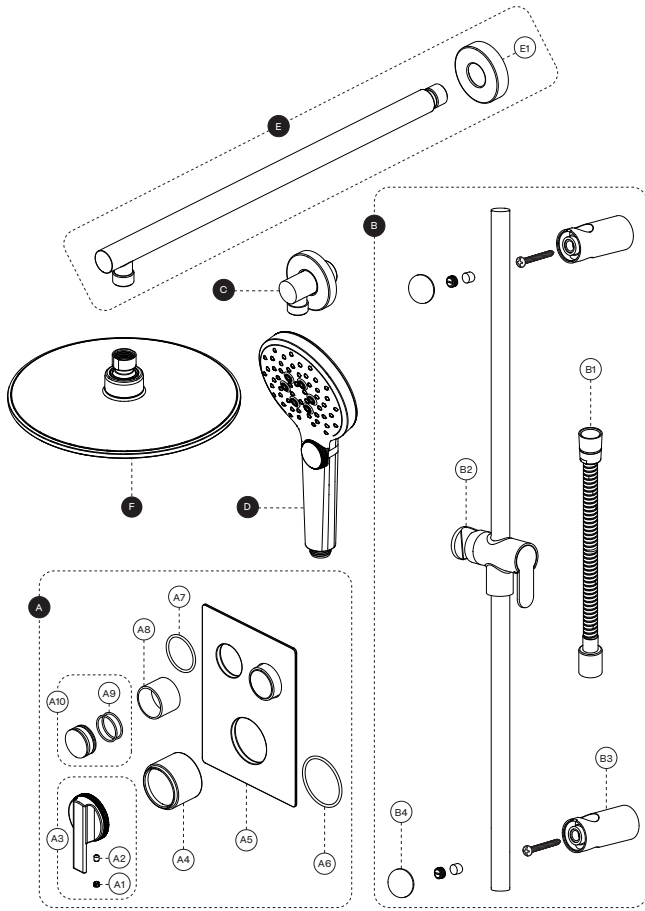

Customer Service / Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. / Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



CARE INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth. / Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.
DO NOT use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. DO NOT USE OR EXPOSE TO cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances. / NE PAS utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressif. NE PAS EXPOSER à des nettoyeurs ménagers ni à des substances corrosives.



Symbio
COLLECTION | 1000001553

KIT: SHOWER FAUCET – TRIM (D/B)
KIT : ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE (D/B)



1B1000001553_SYMM145TMB_V251202

For warranty details
Pour les détails sur la garantie
belangerfaucets.com

